


perfecta

Klávesnica s dotykovými klávesmi

INT-KSG2R

Programová verzia 2.02

SK

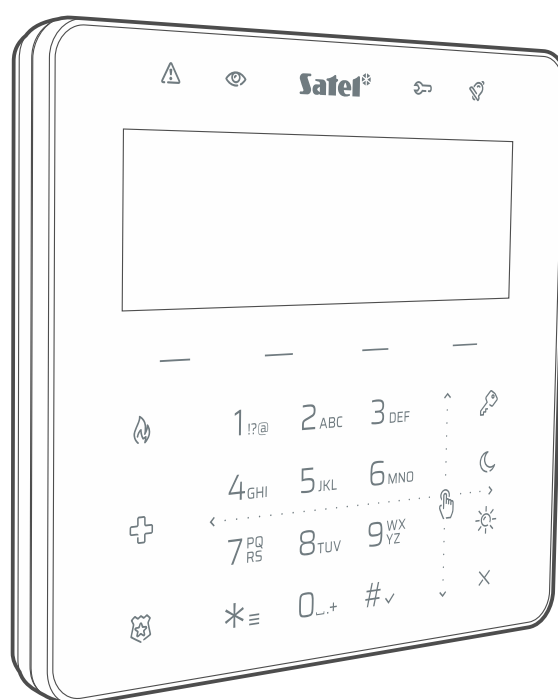

CE



UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA – PERFECTA 64 M

int-ksg2r_op_sk 02/23

Satel®

SATEL sp. z o.o. • ul. Budowlanych 66 • 80-298 Gdansk • POLSKO
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.pl

DÔLEŽITÉ

Vykonávanie akýchkoľvek úprav na zariadení, ktoré nie sú autorizované výrobcom, alebo vykonávanie opráv znamená stratu záruky na zariadenie.

Firma SATEL sp. z o.o. deklaruje, že typ rádiového zariadenia INT-KSG2R je zhodný s požiadavkami nariadenia 2014/53/EU. Úplný text vyhlásenia o zhode je dostupný na adrese: www.satel.pl/ce

Továrenské kódy:

Servisný kód: 12345

Kód užívateľa 62: 1111

V príručke sa môžu vyskytnúť nasledujúce symboly:



- upozornenie;



- dôležité upozornenie.


OBSAH

1. Úvod.....	2
2. LED-ky	2
3. Displej	3
4. Klávesy.....	4
5. Používanie dotykovej klávesnice.....	4
6. Makropříkazy.....	7
7. Zablokovanie dotykovej klávesnice	7

1. Úvod

Sme radi, že ste sa rozhodli pre produktu firmy SATEL. Odporúčame, aby ste sa pred používaním klávesnice oboznámili s touto príručkou. Príručka popisuje prvky klávesnice a ich špecifikáciu. Popis používania klávesnice na obsluhu zabezpečovacieho systému sa nachádza v užívateľskej príručke ústredne, na ktorú je klávesnica pripojená. Treba pamätať na špecifikáciu klávesnice s dotykovými klávesmi (napr. namiesto klávesov so šípkami sa používajú gestá presúvania).

Inštalačný technik poskytne podrobné informácie o konfigurácii a používaní klávesnice. Inštalačný technik taktiež zaškolí užívateľov na obsluhu zabezpečovacieho systému pomocou klávesnice INT-KSG2R.

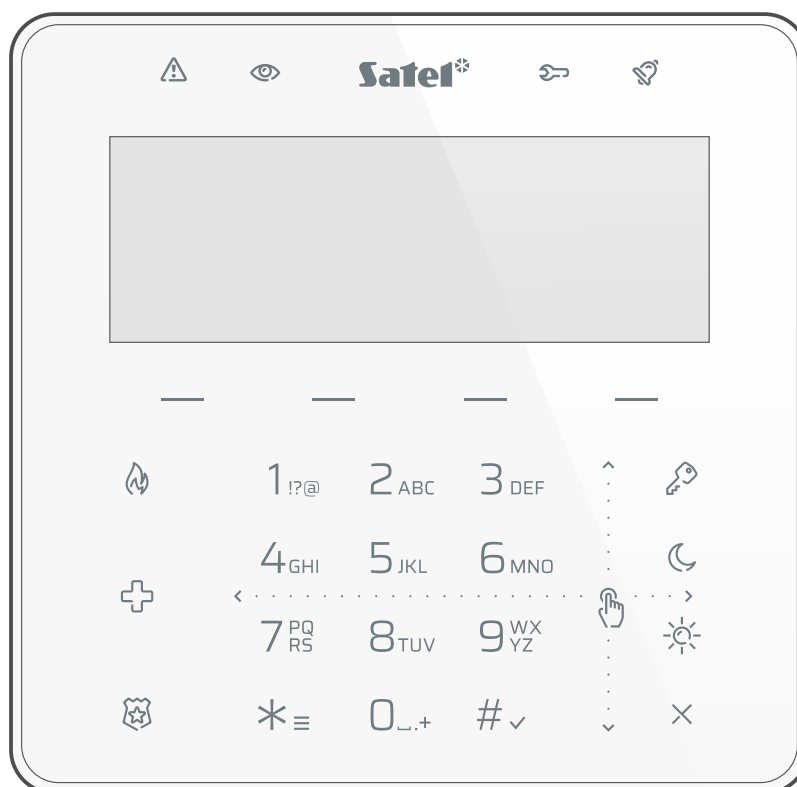

Obr. 1. Klávesnica INT-KSG2R.

2. LED-ky



LED-ka	Farba	Popis
	žltá	bliká – porucha alebo pamäť porúch
	zelená	svieti – strážia všetky skupiny obsluhované klávesnicou bliká – stráži aspoň jedna skupina alebo je odpočítavaný vstupný čas
	modrá	bliká – je spustený servisný režim
	červená	svieti alebo bliká – alarm alebo pamäť alarmu



Informácia o strážení môže byť skrytá po čase nadefinovanom inštalačným technikom.

Informácia o poruche je skrytá po zapnutí stráženia. Inštalačný technik určuje, či to nastane už po zapnutí ľubovoľného režimu stráženia v jednej zo skupín, alebo až po zapnutí plného stráženia vo všetkých skupinách.

Ak inštalačný technik zapol možnosť Grade 2:

- LED-ka  informuje o alarmoch až po zadaní kódu,
- blikanie LED-ky  znamená, že v systéme je porucha, sú zablokované vstupy, alebo je pamäť alarmu.

3. Displej



Displej zobrazuje informácie o stave systému a súčasne uľahčuje obsluhu a programovanie zabezpečovacieho systému. Inštalačný technik určuje spôsob podsvietenia displeja.

Displej môže pracovať v jednom z nižšie uvedených režimov:

- normálny režim,
- režim šetriča.


Inštalačný technik rozhoduje, či bude dostupný režim šetriča.

Nezávisle od režimu činnosti sú zobrazované hlásenia o udalostiach, ktoré vznikli v zabezpečovacom systéme.

Po zadaní kódu a dotknutí   sa zobrazí menu. Kurzor vo forme šípky ukazuje na podmenu, do ktorého je možné vstúpiť / funkciu, ktorú je možné spustiť.

Normálny režim



Na displeji sú zobrazované:

- dátum a čas vo formáte vybranom inštalačným technikom, alebo názov klávesnice (horný riadok),
- názvy skupín makropříkazov nad klávesmi  (ak inštalačný technik nakonfiguroval makropříkazy).

Dotknúť sa  , na spustenie šetriča.

Režim šetriča

Ak displej pracuje v normálnom režime, môže byť spustený šetrič:







- automaticky (po 60 sekundách nečinnosti klávesnice),
- ručne (dotknúť sa  .

Inštalačný technik konfiguruje šetrič, čiže určuje, aké prvky sú zobrazované. Môžu to byť:

- ľubovoľný text,
- stav vybraných skupín (symboly),
- stav vybraných vstupov (symboly alebo hlásenia),
- stav vybraných výstupov (symboly alebo hlásenia),
- informácia o teplote z bezdrôtového zariadenia ABAX / ABAX 2,
- dátum,
- čas,
- názov klávesnice,
- informácia o odbere príkonu zariadením pripojeným na inteligentnú zásuvku ASW-200.

Dotknúť sa *≡, na vypnutie šetriča.

4. Klávesy

Funkcie klávesov	
1 !?@...0 _ . +	slúžia na zadávanie číslíc (kód, číslo skupiny a pod.)
7 ^{PQ} _{RS}	dotknúť sa a podržať 3 sekundy na zobrazenie porúch
8 TUV	dotknúť sa a podržať 3 sekundy na zapnutie/vypnutie signalizácie GONGu v klávesnici
*≡	dotknúť sa na prepnutie displeja medzi pohotovostným režimom šetriča zadať kód a dotknúť sa *≡, na vstup do menu užívateľa
# ✓	zadať kód a dotknúť sa # ✓, na zapnutie plného stráženia [ak systém nestráži a nie je alarm] alebo na vypnutie stráženia a zrušenie alarmu [ak systém stráži a/alebo je alarm]
	dotknúť sa a podržať 3 sekundy na spustenie požiarneho alarmu
	dotknúť sa a podržať 3 sekundy na spustenie pomocného alarmu (alarmu privolania lekárskej pomoci)
	dotknúť sa a podržať 3 sekundy na spustenie alarmu napadnutia
	slúži na zapnutie plného stráženia dotknúť sa a podržať 3 sekundy, na ukončenie odpočítavania odchodového času
	slúži na zapnutie nočného stráženia dotknúť sa a podržať 3 sekundy, na ukončenie odchodového času
	slúži na zapnutie denného stráženia dotknúť sa a podržať 3 sekundy, na ukončenie odchodového času
×	slúži na vypínanie stráženia a zrušenie alarmu
—	4 klávesy slúžia na spúšťanie makropríkazov (pozri „Makropríkazy“ s. 7)

Dostupnosť funkcií závisí od nastavení klávesnice.


Popis funkcií klávesov po vstupe do menu užívateľa sa nachádza v užívateľskej zabezpečovacej ústredne PERFECTA 64 M.

5. Používanie dotykovej klávesnice

Nižšie sú popísané gestá, ktoré je možné používať.


Dotknutie

Dotknúť sa prstom klávesu.

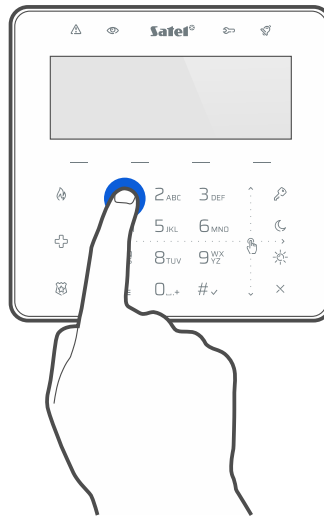

Dotknutie a podržanie


Dotknúť sa prstom klávesu a podržať na 3 sekundy.

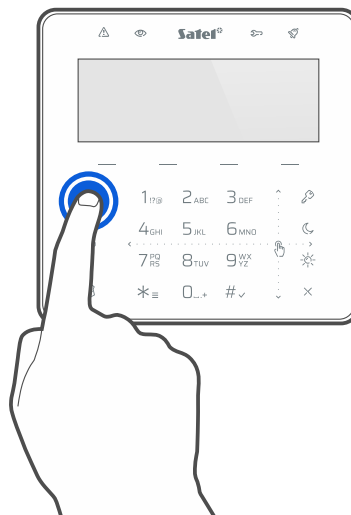

Presunutie nahor

Dotknúť sa prstom klávesnice a presunúť prst nahor, na:

- presúvanie zoznamu nahor,
- presunutie kurzora nahor alebo doľava (v závislosti od funkcie),
- vymazanie znaku na ľavej strane kurzora počas editovania,
- ukončenie grafického režimu.

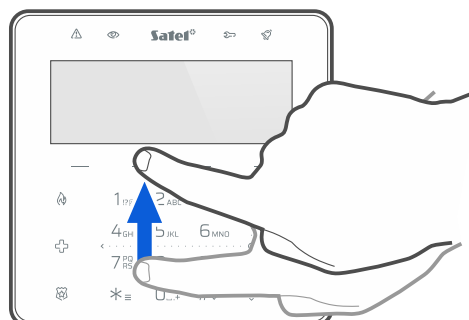

Presunutie nadol

Dotknúť sa prstom klávesnice a presunúť prst nadol, na:


- presúvanie zoznamu nadol,
- presunutie kurzora nadol,
- zmenenie veľkosti písmen počas editovania,
- ukončenie grafického režimu.



Presunutie doprava

Dotknúť sa prstom klávesnice a presunúť prst doprava, na:


- vstup do podmenu,
- spustenie funkcie,
- presunutie kurzora doprava,
- spustenie grafického režimu.

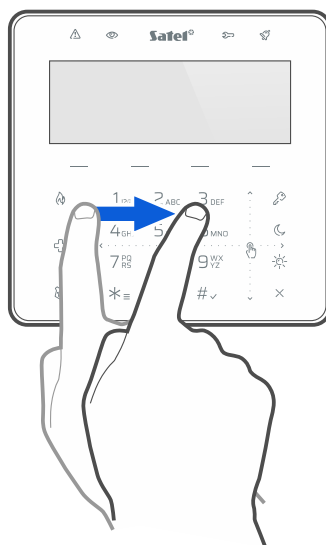

Presunutie doľava

Dotknúť sa prstom klávesnice a presunúť prst doľava, na:

- ukončenie podmenu,
- presunutie kurzora doľava,
- spustenie grafického režimu.

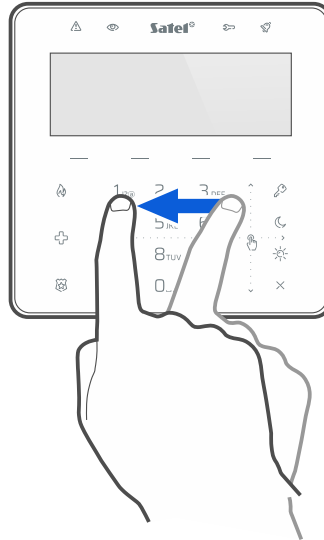

6. Makropříkazy

Makropříkaz je sekvencia činností, ktoré má vykonať zabezpečovacia ústredňa. Makropříkazy uľahčujú obsluhu zabezpečovacieho systému. Namiesto vykonávania mnohých úkonov (napr. na zapnutie stráženia vo vybraných skupinách), je možné spustiť makropříkaz, a ústredňa vykoná funkcie priradené k makropříkazu. Makropříkazy pripravuje inštalčný technik, s cieľom uľahčenia používania zabezpečovacieho systému.

Inštalčný technik môže nakonfigurovať 4 skupiny makropříkazov a priradiť do každej skupiny max. 16 makropříkazov. Klávesnica má 4 klávesy —, ktoré slúžia na spúšťanie makropříkazov. Nad klávesom je zobrazovaný názov skupiny.



Spustenie makropříkazu

1. Dotknúť sa —. Zobrazí sa zoznam makropříkazov patriacich do skupiny.
2. Pomocou gesta predúvania nadol vyhľadať makropříkaz, ktorý má byť spustený. Aktuálne vybraný makropříkaz je zobrazený s čiernym pozadím.
3. Dotknúť sa # ✓, na spustenie vybraného makropříkazu.



Inštalčný technik môže priradiť do skupiny iba jeden makropříkaz, ktorý sa spustí okamžite po dotknutí —.

7. Zablokovanie dotykovej klávesnice

Dotknúť sa postupne  , na zablokovanie dotykovej klávesnice. Keď je klávesnica zablokovaná, je možné ju vyčistiť bez rizika neželaného spustenia niektorej funkcie.

Na odblokovanie dotykovej klávesnice, sa treba postupne dotknúť  .

Poznámky

A series of 28 horizontal dotted lines for taking notes.